

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Краскопульт электрический с компрессорным блоком EasyCoat сопло 1,5мм, 700 Вт, 800мл



Меры предосторожности

Несоблюдение приведённых ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьёзным травмам. Материалы, применяемые с данным краскопультом, такие как краски и растворители, могут содержать опасные химические вещества.

1. Рабочая зона

- Держите рабочее место в чистоте и порядке. Загромождённое и неорганизованное пространство повышает риск несчастных случаев.
- Никогда не используйте краскопульт в помещениях с легковоспламеняющимися или взрывоопасными жидкостями.
- Запрещается распылять вблизи источников возгорания, таких как открытое пламя, искры или горячие поверхности.
- Чтобы избежать риска взрыва, распыление должно проводиться только в хорошо проветриваемом помещении.
- Защитите поверхности, которые не планируете окрашивать. Учтите, что распыление может выходить за пределы рабочей зоны и повредить окружающие объекты.

2. Электробезопасность

- Избегайте контакта с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и холодильники.
- Никогда не модифицируйте оригинальную вилку устройства. Не используйте переходники. Использование оригинального шнура питания снижает риск поражения электрическим током.
- Не используйте устройство, если выключатель неисправен.
- Держите устройство вдали от дождя и влажности. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса — это может вызвать поражение током.
- Используйте кабель только по его прямому назначению. Держите его вдали от тепла, масла, острых краёв и подвижных деталей. Повреждённые или перекрученные кабели повышают риск поражения электрическим током.
- При использовании на открытом воздухе применяйте только удлинители, предназначенные для внешнего использования.

3. Личная безопасность

- Будьте внимательны и сосредоточены при работе с устройством. Не используйте краскопульт в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения. Момент невнимательности может привести к серьёзной травме.
- При работе с устройством обязательно используйте защитную дыхательную маску. Частицы краски могут быть вредны при вдыхании.


2

- Держите детей и посторонних людей вдали от устройства во время его эксплуатации. Не позволяйте другим людям отвлекать вас во время работы.
- Исключите случайное включение устройства. Убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ», прежде чем подключать краскопульт к сети. Хранение устройства с включённым выключателем может привести к несчастному случаю.
- Для сохранения устойчивости и контроля над устройством всегда следите за своим положением и равновесием.
- Используйте защитную одежду и очки. Во избежание травм надевайте перчатки, обувь с нескользящей подошвой, каску и беруши. Следите за тем, чтобы тело было максимально закрыто.


4. Безопасность при эксплуатации

- Не надевайте свободную одежду или украшения, убирайте волосы, одежду и кожу от рабочих элементов устройства.
- Не направляйте распыление на людей или животных.
- Инструменты EasyCoat не должны использоваться лицами (в том числе детьми), не обладающими необходимыми навыками или физическими возможностями.
- Осуществляйте движение распылением рукой, а не кистью. Это обеспечит равномерное расстояние между краскопультом и окрашиваемой поверхностью. Поддерживайте расстояние от 5 до 15 см, в зависимости от желаемой ширины струи.

- На рисунке 8A показано правильное положение — равномерное расстояние до поверхности.

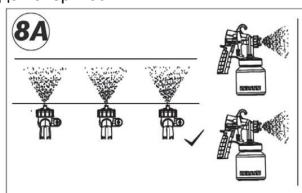

- На рисунке 8B показано неправильное положение — расстояние меняется.

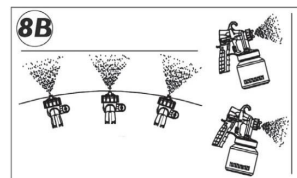

- Держите краскопульт на постоянном расстоянии от поверхности. Распыляйте краску горизонтально или сверху вниз в зависимости от выбранной настройки.
- Двигайте краскопульт равномерно, чтобы получить однородное покрытие.
- При скоплении красящего материала на сопле и воздушной крышке очистите их водой или подходящим растворителем.

Пауза в работе


Если необходимо приостановить работу устройства на срок до 4 часов, выполните следующие действия:

- Выключите устройство.
- Установите краскопульт в держатель.
- При использовании двухкомпонентных лаков необходимо немедленно очистить устройство.


Выключение и очистка устройства

Для надёжной и длительной работы необходимо тщательно очищать краскопульт:


1. Отключите устройство от электросети.
2. Перед длительным перерывом или после завершения работы выпустите воздух из контейнера:
 - Либо оставьте контейнер открытым на короткое время,
 - Либо нажмите на курок, чтобы слить остатки красящего материала обратно в оригинальную ёмкость.
3. Разберите краскопульт.
4. Открутите контейнер и слейте оставшийся материал обратно.
5. Очистите контейнер и всасывающую трубку щёткой. Очистите вентиляционное отверстие (пункт 9-11).

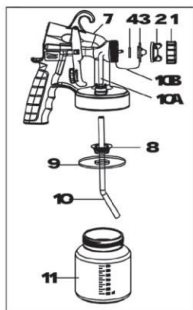

6. Налейте в контейнер растворитель или воду (только с температурой вспышки выше 21 °C) и закрутите.
7. Снова соберите краскопульт.
8. Подключите к сети, включите устройство и распылите растворитель или воду на тряпку или в ёмкость.
9. Выключите устройство и отключите от сети.
10. Открутите контейнер, удалите жидкость. Снимите всасывающую трубку с соединением сопла.
11. Выньте вентиляционную трубку (рис. 9A-12) из корпуса краскопульт. Открутите крышку клапана (рис. 9A-13) и извлеките мембрану (рис. 9A-14). Очистите все части.

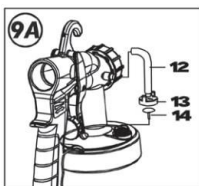


12. Открутите накидную гайку, снимите воздушную крышку и сопло. Очистите воздушную крышку, соединение и сопло щёткой и растворителем или водой.
- Внимание:** не очищайте соединения, мембрану, отверстия сопла и вентиляционные каналы металлическими предметами.

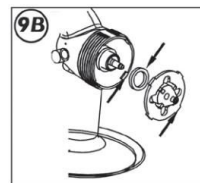


13. Протрите внешнюю часть краскопульт тканью, смоченной в растворителе или воде.
14. Соберите устройство.

Сборка устройства

- Убедитесь, что мембрана (рис. 9A-14) установлена правильно и не повреждена.

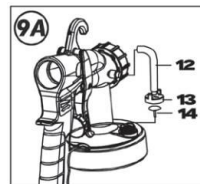

- Установите мембрану в нижнюю часть клапана, штырь должен быть направлен вверх.
- Сориентируйтесь по маркировке на корпусе краскопульт. Аккуратно установите крышку клапана, прижимая её, закрутите.
- Вставьте вентиляционную трубку через крышку клапана и фильтр в корпусе.
- Установите соединение сопла с пазом перед самим соплом (рис. 9B).

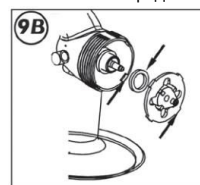

- Вставьте сопло в корпус краскопульт и поверните в нужное положение. Установите воздушную крышку и закрепите накидной гайкой.
- Присоедините нижнюю часть соединения контейнера к всасывающей трубке и вставьте их вместе в корпус краскопульт, поворачивая.


Комплектация

- Основной блок
- Шланг
- Наплечный ремень
- Мерный стакан для определения вязкости
- Краскопульт
- Контейнер для краски
- Зажим для очистки

Технические характеристики

- Потребляемая мощность: 650 Вт
- Мощность распыления: 105 Вт
- Объём контейнера: 800 мл
- Максимальная вязкость: 130 DIN-секунд
- Скорость двигателя: 32 000 об/мин
- Вес: 1,9 кг
- Напряжение: 230–240 В
- Частота: 50 Гц

Положение насадки и форма распыления

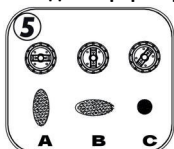

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

