

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Краскопульт электрический с
компрессорным блоком EasyCoat
сопло 1,5мм, 700 Вт, 800мл**



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Меры предосторожности	3
1. Рабочая зона	3
2. Электробезопасность	3
3. Личная безопасность	4
4. Безопасность при эксплуатации.....	4
Пауза в работе	6
Выключение и очистка устройства	6
Сборка устройства	8
Комплектация	9
Технические характеристики	9
Положение насадки и форма распыления	10
Правильная утилизация	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	11
Товар надлежащего качества.....	14
Товар ненадлежащего качества.....	14

Введение

Благодарим вас за покупку краскопульта EasyCoat. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраняйте руководство для последующего использования.

Меры предосторожности

Несоблюдение приведённых ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьёзным травмам. Материалы, применяемые с данным краскопультом, такие как краски и растворители, могут содержать опасные химические вещества.

1. Рабочая зона

- Держите рабочее место в чистоте и порядке. Загромождённое и неорганизованное пространство повышает риск несчастных случаев.
- Никогда не используйте краскопульт в помещениях с легковоспламеняющимися или взрывоопасными жидкостями.
- Запрещается распылять вблизи источников возгорания, таких как открытое пламя, искры или горячие поверхности.
- Чтобы избежать риска взрыва, распыление должно проводиться только в хорошо проветриваемом помещении.
- Защитите поверхности, которые не планируете окрашивать. Учтите, что распыление может выходить за пределы рабочей зоны и повредить окружающие объекты.

2. Электробезопасность

- Избегайте контакта с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и холодильники.
- Никогда не модифицируйте оригинальную вилку устройства. Не используйте переходники. Использование оригинального шнура питания снижает риск поражения электрическим током.
- Не используйте устройство, если выключатель неисправен.

- Держите устройство вдали от дождя и влажности. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса — это может вызвать поражение током.
- Используйте кабель только по его прямому назначению. Держите его вдали от тепла, масла, острых краёв и подвижных деталей. Повреждённые или перекрученные кабели повышают риск поражения электрическим током.
- При использовании на открытом воздухе применяйте только удлинители, предназначенные для внешнего использования.


3. Личная безопасность

- Будьте внимательны и сосредоточены при работе с устройством. Не используйте краскопульт в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения. Момент невнимательности может привести к серьёзной травме.
- При работе с устройством обязательно используйте защитную дыхательную маску. Частицы краски могут быть вредны при вдыхании.
- Держите детей и посторонних людей вдали от устройства во время его эксплуатации. Не позволяйте другим людям отвлекать вас во время работы.
- Исключите случайное включение устройства. Убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ», прежде чем подключать краскопульт к сети. Хранение устройства с включённым выключателем может привести к несчастному случаю.
- Для сохранения устойчивости и контроля над устройством всегда следите за своим положением и равновесием.
- Используйте защитную одежду и очки. Во избежание травм надевайте перчатки, обувь с нескользящей подошвой, каску и беруши. Следите за тем, чтобы тело было максимально закрыто.


4. Безопасность при эксплуатации

- Не надевайте свободную одежду или украшения, убирайте волосы, одежду и кожу от рабочих элементов устройства.

- Не направляйте распыление на людей или животных.
- Инструменты EasyCoat не должны использоваться лицами (в том числе детьми), не обладающими необходимыми навыками или физическими возможностями.
- Осуществляйте движение распылением рукой, а не кистью. Это обеспечит равномерное расстояние между краскопультом и окрашиваемой поверхностью. Поддерживайте расстояние от 5 до 15 см, в зависимости от желаемой ширины струи.
 - На рисунке 8А показано правильное положение — равномерное расстояние до поверхности.

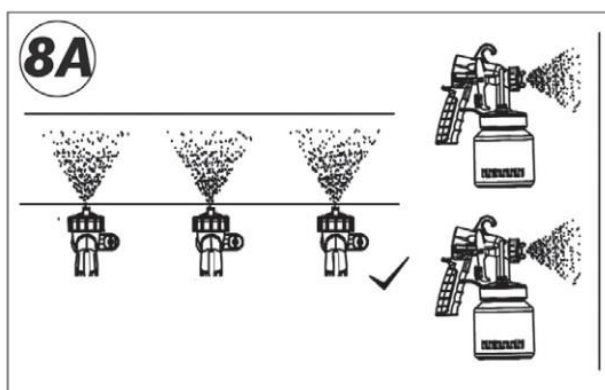

- На рисунке 8В показано неправильное положение — расстояние меняется.

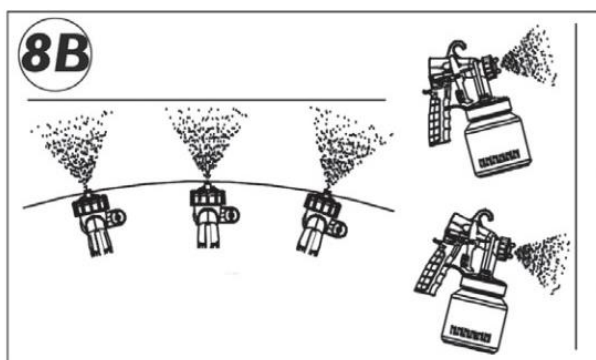

- Держите краскопульт на постоянном расстоянии от поверхности. Распыляйте краску горизонтально или сверху вниз в зависимости от выбранной настройки.
- Двигайте краскопульт равномерно, чтобы получить однородное покрытие.

- При скоплении красящего материала на сопле и воздушной крышке очистите их водой или подходящим растворителем.

Пауза в работе


Если необходимо приостановить работу устройства на срок до 4 часов, выполните следующие действия:

- Выключите устройство.
- Установите краскопульт в держатель.
- При использовании двухкомпонентных лаков необходимо немедленно очистить устройство.


Выключение и очистка устройства

Для надёжной и длительной работы необходимо тщательно очищать краскопульт:

1. Отключите устройство от электросети.
2. Перед длительным перерывом или после завершения работы выпустите воздух из контейнера:
 - Либо оставьте контейнер открытым на короткое время,
 - Либо нажмите на курок, чтобы слить остатки красящего материала обратно в оригинальную ёмкость.
3. Разберите краскопульт.
4. Открутите контейнер и слейте оставшийся материал обратно.
5. Очистите контейнер и всасывающую трубку щёткой. Очистите вентиляционное отверстие (пункт 9-11).

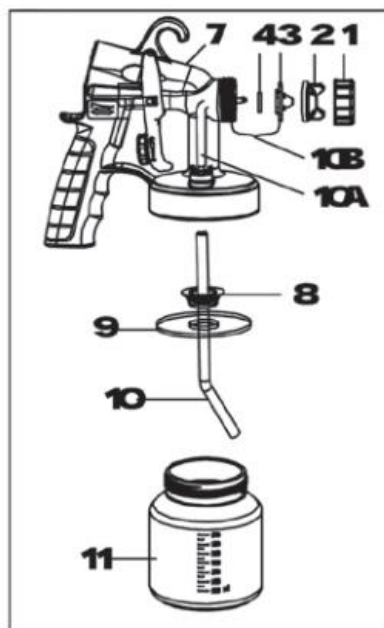


6. Налейте в контейнер растворитель или воду (только с температурой вспышки выше 21 °C) и закрутите.
7. Снова соберите краскопульт.
8. Подключите к сети, включите устройство и распылите растворитель или воду на тряпку или в ёмкость.
9. Выключите устройство и отключите от сети.
10. Открутите контейнер, удалите жидкость. Снимите всасывающую трубку с соединением сопла.
11. Выньте вентиляционную трубку (рис. 9A-12) из корпуса краскопульт. Открутите крышку клапана (рис. 9A-13) и извлеките мембрану (рис. 9A-14). Очистите все части.

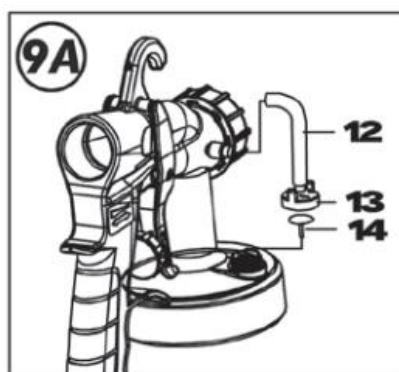

12. Открутите накидную гайку, снимите воздушную крышку и сопло. Очистите воздушную крышку, соединение и сопло щёткой и

растворителем или водой.

Внимание: не очищайте соединения, мембрану, отверстия сопла и вентиляционные каналы металлическими предметами.

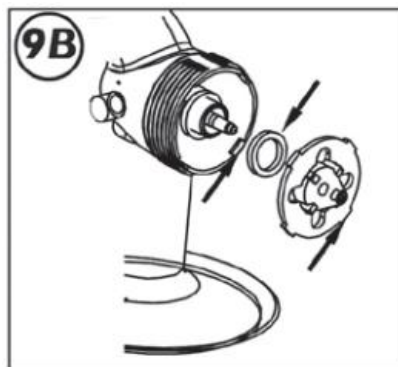


13. Протрите внешнюю часть краскопульта тканью, смоченной в растворителе или воде.

14. Соберите устройство.


Сборка устройства

- Убедитесь, что мембрана (рис. 9А-14) установлена правильно и не повреждена.

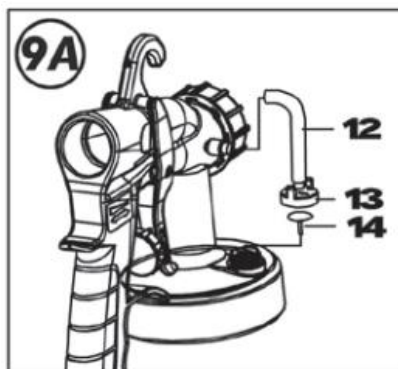

- Установите мембрану в нижнюю часть клапана, штырь должен быть направлен вверх.
- Сориентируйтесь по маркировке на корпусе краскопульта. Аккуратно установите крышку клапана, прижимая её, закрутите.
- Вставьте вентиляционную трубку через крышку клапана и фильтр в корпусе.

- Установите соединение сопла с пазом перед самым соплом (рис. 9В).

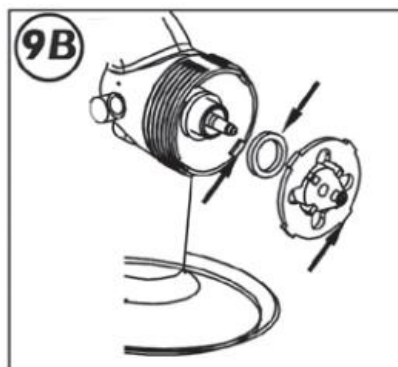

- Вставьте сопло в корпус краскопульты и поверните в нужное положение. Установите воздушную крышку и закрепите накидной гайкой.
- Присоедините нижнюю часть соединения контейнера к всасывающей трубке и вставьте их вместе в корпус краскопульты, поворачивая.

Комплектация


- Основной блок
- Шланг
- Наплечный ремень
- Мерный стакан для определения вязкости
- Краскопульт
- Контейнер для краски
- Зажим для очистки

Технические характеристики

- Потребляемая мощность: 650 Вт
- Мощность распыления: 105 Вт
- Объём контейнера: 800 мл

- Максимальная вязкость: 130 DIN-секунд
- Скорость двигателя: 32 000 об/мин
- Вес: 1,9 кг
- Напряжение: 230–240 В
- Частота: 50 Гц

Положение насадки и форма распыления

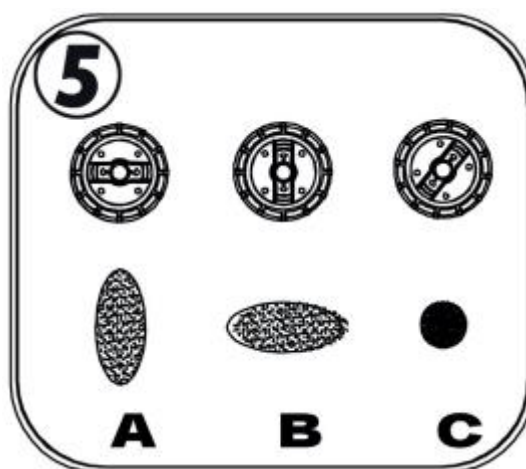

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!